


全息智能炫屏⁺ 50S

Holographic
Intelligent Display

产品使用手册
INSTRUCTION MANUAL

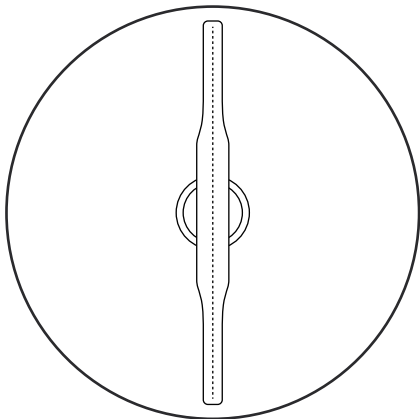

 | DSEE.LAB

南京达斯琪数字科技有限公司

用精彩纷呈抓住你的眼球
南京达斯琪数字科技有限公司



在未得到许可的情况下
请勿拆卸设备、插拔TF卡!

为保证设备不受损，
如需转寄，请使用以下快递：



顺丰速运



德邦物流



跨越速运



安全警告

- 01 设备运转时，其高速旋转的扇叶将变得不可见。严禁触碰旋转的扇叶，以免发生人身伤害。
- 02 请将设备妥善安装在牢固的墙面或固定装置上，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。
- 03 安装无保护罩设备时，请确保安装位置处于儿童和成人的接触范围之外。

注意:

在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。

南京达斯琪数字科技有限公司保留修改和解释本说明书的权利。本说明书如有更改，恕不另行通知。

设备参数列表

设备尺寸	50cm
灯条数量	1
单灯条LED数	256
显示分辨率	512*512
显示面积	0.170m ²
亮度	800cd/m ²
设备厚度	40mm
设备重量	400g
输入电压	12V
额定功率 (MAX)	30W
设备转速	1500RPM
通信方式	2.4G WiFi 802.11b/g/n
内存空间	8G
支持格式	图片: jpg, jpeg, png, gif 视频: mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, flv
是否支持无线同屏	可选
是否可联屏	是
联屏线缆	音频线
理论最大联屏数量	∞
推荐联屏数量	≤100


设备清单

物品	数量
全息智能炫屏 Dsee-50s	1
电源适配器	1
遥控器	1
壁挂固定件	1
壁挂固定膨胀螺丝	2
保修卡	1
合格证	1
用户手册	1



产品概述

全息智能炫屏Dsee-50s，是一款利用人类的视觉暂留（POV）技术，一系列超高密度led灯带旋转成像，从而呈现3D视觉效应的展示设备。此设备具有超低功耗、超高吸睛、易于携带、性价比高等特性。同时，设备可以通过遥控器、APP(iOS、Android)、PC端软件及云平台控制管理，可支持丰富的图片及视频格式，以满足不同应用场景的展示需求。

产品视图



Dsee-50s

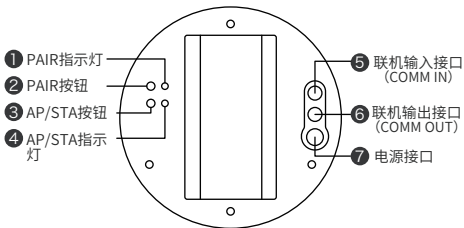

- ① PAIR指示灯：指示上电、开关机、主从模式切换等状态与操作
- ② PAIR按钮：切换主从模式、配对遥控器
- ③ AP/STA按钮：长按AP/STA按钮两秒，可将设备复位到一般模式（设备主动发射WiFi的热点模式）
- ④ AP/STA指示灯：指示设备网络模式
- ⑤ ⑥ 联机输入/输出接口：设备联屏播放时使用
- ⑦ 电源接口：接入电源适配器，为设备供电


指示灯说明

PAIR指示灯

指示灯颜色	说明
红常亮	主机模式，电机停止
粉常亮	主机模式，电机启动
灭	从机模式，电机停止
蓝常亮	从机模式，电机启动
蓝闪	遥控器配对中

AP/STA指示灯

指示灯颜色	说明
绿闪	设备正在启动
绿常亮	当前处于一般模式
蓝闪	联网模式正在连接中
蓝常亮	联网模式已连接至路由器
红闪	联网模式连接出错

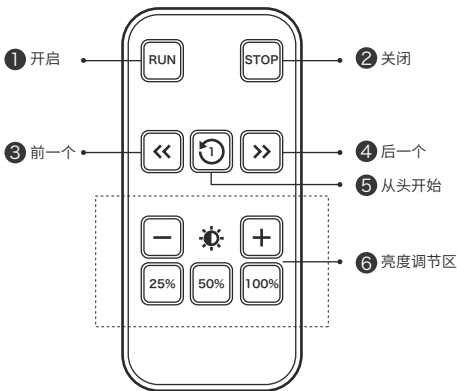

- 1 开启**: 开启设备，让设备由待机状态变为运行状态。
- 2 关闭**: 停止设备，让设备由运行状态变为待机状态。
- 3 前一个**: 切换播放画面至前一个播放素材。
- 4 后一个**: 切换播放画面至后一个播放素材。
- 5 从头开始**: 从第一个素材开始播放。
- 6 亮度调节**: 调节设备显示画面亮度。

1 连接电源

取出电源适配器，接入展示机电源接口，通电，正面可以看到灯珠循环缓慢亮起后熄灭，背面PAIR指示灯红色常亮。

2 配对遥控器

当展示机处于待机状态时，按下背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色变为蓝色慢闪，将遥控器对准展示机同时按住遥控器上亮度调节区的100%按键，蓝灯闪烁变快后变为红色，则配对成功。

3 开启/关闭设备

将遥控器对准展示机，按下“Run”按键，展示机内部开始转动，并呈现图像，背面PAIR指示灯变为粉色表示开启成功。

将遥控器对准正在运行的展示机，按下” Stop” 按键，展示机内部转动变缓慢至停止，背面PAIR按钮指示灯变为红色，表示关闭成功。

切换播放内容

4

将遥控器对准展示机，按下“>>”按键，向后切换一个素材，播放下一个播放内容；

将遥控器对准展示机，按下“<<”按键，向前切换一个素材，播放上一个播放内容。

多设备联屏

5

展示机可以切换两种模式，主机模式和从机模式。主机模式为单独一台机器进行内容展示，从机模式的展示机需要与主机模式的展示机进行连接，全部的区域来展示内容。默认展示机为主机模式。从机模式的展示机不能够单独展示内容，也不能够使用遥控器进行控制。

1.主从机模式切换


当展示机处于待机状态时，按住背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色常亮变为熄灭，则表示模式切换为从机模式；当展示机处于从机状态时，长按PAIR按钮，直到PAIR指示灯变为红色常亮，表示切换为主机模式。

2.设备连接

使用多台机器展示内容时，机器连接方式如下：

展示机1（设置为主机模式）的“联机输出接口”连接到展示机2（设置为从机模式）的“联机输入接口”，展示机2（设置为从机模式）的“联机输出接口”连接到展示机3（设置为从机模式）“联机输入接口”，以此类推。

四台设备连接图示

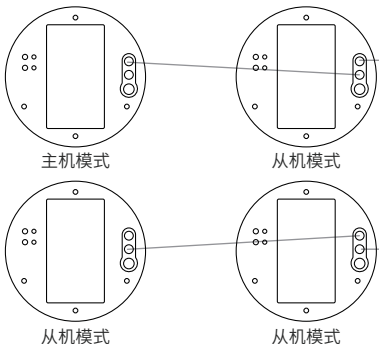

6 复位设备网络

长按设备背面按钮AP/STA，可以将设备网络从联网模式转换为一般模式，转换成功后，AP/STA指示灯会从蓝色变成绿色，同时能用手机或者电脑搜索到此设备wifi。


7 播放设置

展示机的播放内容设置、播放模式设置以及播放顺序等操作，需要使用可以连接无线网的电脑设置，安装软件PC端软件，使用软件进行设置操作。




Dsee-50s支持壁挂和支架安装，以下仅介绍壁挂安装方法，如需支架立式安装请咨询经销商。

1



壁挂固定件




安装示意图

安装固定件

壁挂固定件使用膨胀螺丝或普通螺丝直接固定在墙上，请务必确保钣金件安装牢固，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。

2

将展示机背后的固定结构向下插入壁挂固定件中，同时如图所示拧上M5钣金件固定螺丝，完成安装。

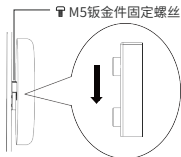




Dsee.Lab云平台

本设备支持通过Dsee.Lab云平台进行远程操控和管理。云平台网址为：cloud.dseelab.com

设备使用云平台前，需要先手动切换为联网模式。切换联网模式及切回一般模式的详细操作流程请参考P16页网络模式切换

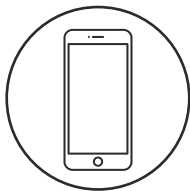

手机端软件使用说明

1

下载软件

登陆 <http://www.dseelab.com>，下载软件。

2

设备连接

1. 设备处于一般模式

- 1 手机连接设备Wi-Fi，输入对应设备Wi-Fi密码。
- 2 点击按钮ON，开启设备。

2. 设备处于联网模式


- 1 手机连接与设备相同路由器网络Wi-Fi。
- 2 点击图示设备搜索按钮，进入搜索界面，搜索网络上的设备，在搜索到的设备列表选择对应的设备，输入相应密码，连接成功后直接转入主页。
- 3 点击按钮ON，开启设备。




3

网络模式切换

1. 设备处于一般模式，切换至联网模式




- ① 点击 ，进入模式切换，输入路由器Wi-Fi名称及密码。
- ② 点击切换按钮，提示切换成功。
- ③ 若设备成功连接网络，则设备背后的AP/STA指示灯为蓝灯。若连接失败，则红灯闪烁。

2. 设备处于联网模式，切换至一般模式

- ① 点击 ，进入模式切换，点击切换至一般模式按钮。
- ② 切换成功，则可重新看到设备Wi-Fi。

4


上传视频或图片

点击  按钮，弹出上传按钮  和清空列表按钮 ，点击上传按钮，选择文件，输入文件名称，点击确定完成上传。



5

清空素材列表

点击⊕按钮，点击
清空列表按钮.



6

删除单个素材文件

播放列表对应文件素
材左滑，出现删除按
钮，点击完成删除。



7

单个素材播放/暂停

播放列表对应文件素
材左滑，出现播放按
钮，点击播放/暂停。



8

调整素材顺序

长按该素材，向上拖动或向下拖动到相应位置，调整素材播放顺序。



9



设置单个文件播放次数

在播放列表对用文件素材左滑，出现编辑入口，点击进入播放次数编辑对话框（注意：0为单个文件循环播放）。